Схема подключения автосигнализации ZONT
модели ZTC-700M Slave ZTC-701M Slave

Внимание! На схеме назначение сигналов на входы выходы приведено для заводских настроек. При установке системы на автомобиль они могут быть изменены с помощью настроечной утилиты.

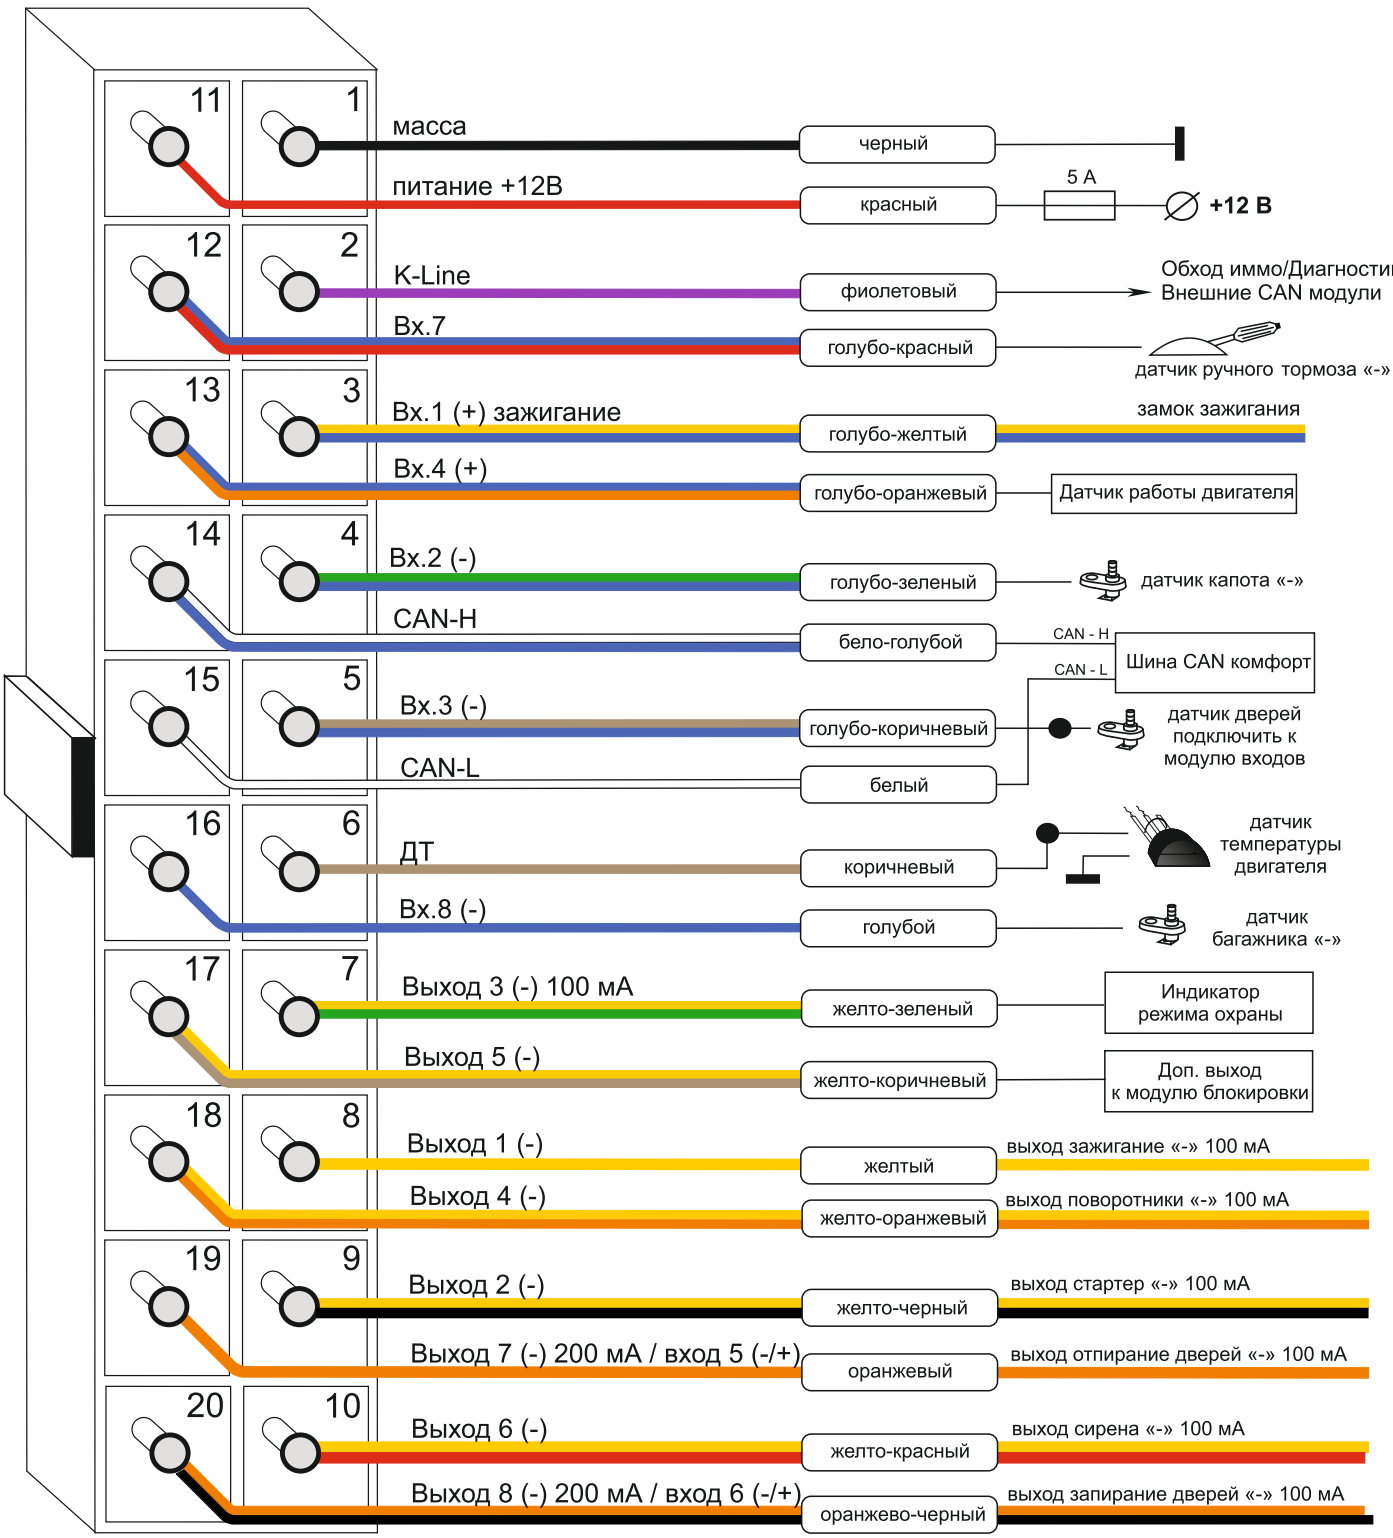

На схеме вид разъёма указан со стороны проводов